


АМБУШЮРЫ ДЛЯ ТОНА

Головные телефоны ТОН радиолюбители часто применяют в своих конструкциях. Однако пользоваться ими без амбушюров (наушников) не всегда удобно: мешает внешний шум, телефоны давят на уши острыми кромками и плохо держатся на голове.

Предлагаю простой и быстрый, способ изготовления амбушюров к телефонам ТОН. Для этого вам потребуются мыльница, состоящая из двух одинаковых половинок, обрезки пенопласта и поролона.

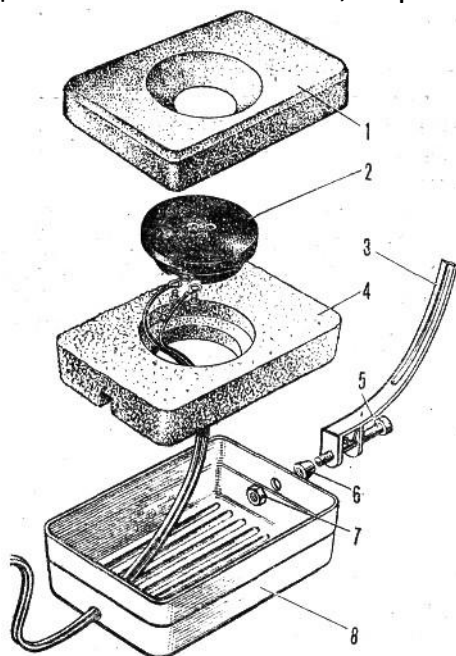

Устройство самодельного амбушюра: 1 — подушечка (поролон), 2 — телефон ТОН, 3 — оголовье, 4 — прокладка (пенопласт), 5 — винт М4, 6 — гайка М4, 7 — гайка М4, 8 — мыльница.

Из куска пенопласта толщиной примерно вдвое уже высоты мыльницы выпиливают по размерам ее периметра две прокладки (см. рис.). В них вырезают отверстие под телефон, делают паз для проводов и плотно вставляют в половинки мыльницы. Предварительно сделайте в них со стороны узких бортов по два отверстия: для винтов оголовья и подводящих проводов.

Винты и гайки желательно изготовить новые и отполировать.

Вырежьте из поролона две подушечки и, после того как закреплено оголовье, приклейте их поверх прокладок.

*В. ЕРЕМЕНКО,
г. Донецк*

ж.Моделист-конструктор